



Bild 1

Im Style Creator auf Rec Channel gehen, Rhy 2 auswählen und alle anderen Spuren stumm schalten. Dann Drum Setup wählen. (Bild 1)

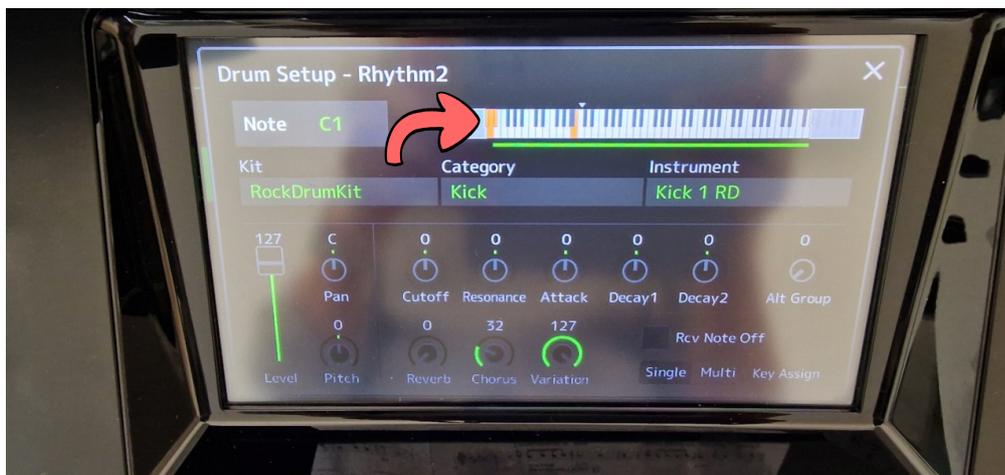


Bild 2

Auf Start / Stop drücken, dann hört man das Drum Kit und sieht oben (orange) welche Tasten mit den verschiedenen Kit-Elementen belegt sind (z.B. E, Fis und A). Stoppt man das Playback, kann man durch drücken der Tasten E, Fis und A überprüfen, welcher Teil des Drumkits gespielt wird (z.B. E = Kick; Fis = Snare; A = Stick). Wenn man nun z.B. die Kick entfernen möchte, muss man sich einfach merken, dass diese auf der Note E liegt. Dann kann man diese Fenster schliessen und auf Clear Drum Inst drücken (Bild 3)



Bild 3

Nun gemäß Anweisung im Popupfenster die Taste für die Kick (also E) drücken, Fenster schliessen und das Ganze als neuen Style speichern. (Nicht vergessen alle Spuren wieder zu aktivieren)